



По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В. Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Блок коммутации домофона **БК-4М** (в дальнейшем - блок) предназначен для коммутации линий связи между блоком вызова и устройствами квартирными переговорными (УКП) в составе домофонов **VIZIT**.

БК-4М - модернизированный **БК-4**. Имеет более удобное программирование и аналогичное расположение и обозначение клемм.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок коммутации домофона БК-4М , шт.	1
Переключки, шт	12
Паспорт, шт.	1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений выше 24 В.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Конструкция блока предусматривает его установку на рейку (DIN-рельс) шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с помощью упоров и фиксатора, расположенных на нижней стороне основания блока. Допускается крепление шурупами 3 или винтами М3 (в комплект поставки не входят).

Клеммы **LINE**, **GND**, **Ek** и **SEL** всех **БК-4М** соединяются с клеммами соответствующих цепей блока вызова либо блока управления.

Линия связи каждого УКП подключается к клеммам **БК-4М** двухпроводной линией с соблюдением полярности. Контакт "+" УКП подключается к одной из клемм **LN**, а контакт "-" УКП - к одной из клемм **FA**, **FB**, **FC**, **FD**.

Перед монтажом следует запрограммировать номера подключаемых квартир, которые могут находиться в одном или разных десятках.

Номер квартиры, подключаемой к клеммам в зоне **FA**, устанавливается переключками (от 1 до 8) и равен **сумме чисел над установленными переключками**.

Номер квартиры, подключаемой к клеммам в зоне **FB**, равен: номер **FA** + цифра (от 1 до 4), устанавливаемая двумя переключками в зоне **FB** согласно таблице, приведенной на печатной плате.

Номер квартиры, подключаемой к клеммам в зоне **FC**, равен: номер **FB** + цифра (от 1 до 4), устанавливаемая двумя переключками в зоне **FC** согласно таблице.

Номер квартиры, подключаемой к клеммам в зоне **FD**, равен: номер **FC** + цифра (от 1 до 4), устанавливаемая двумя переключками в зоне **FD** согласно таблице.


На рисунке 1 приведен пример подключения мониторов и УКП квартир с номерами **69**, **70**, **71**, **75** к блоку **БК-4М**. Переключки в зонах **FB**, **FC** не установлены, т.к. номера квартир следуют подряд.

Поле для заполнения торговой организацией	
Серийный номер:	
Дата продажи:	Штамп:

4

3

Рисунок 1 - Пример подключения блока коммутации БК-4М

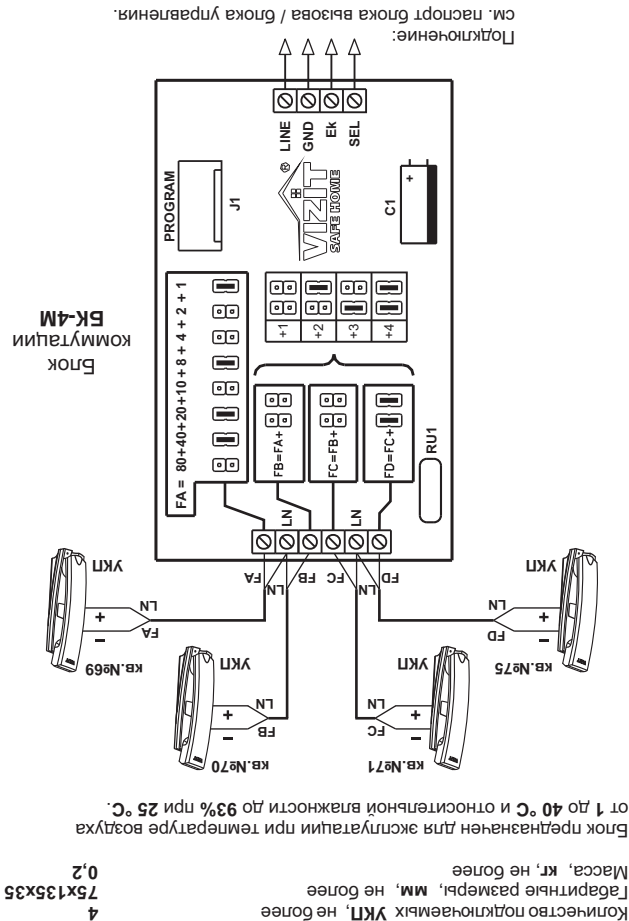

Установка и монтаж производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Гарантийный ремонт производится в случаях: нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа; механических повреждений; аварийных электрических воздействий; действий неуполномоченных лиц.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем. Гарантийный срок хранения - не менее 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

ГАРАНТИИ ИЗОГОВИТЕЛЯ

Упакованные БК-4М могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизируемых отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку. БК-4М должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество подключаемых УКП, не более 12
Габаритные размеры, мм, не более 75x135x35
Масса, кг, не более 0,2

Блок предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от 1 до 40 °С и относительной влажности до 93% при 25 °С.

1

2