

Приложением к настоящему паспорту является Инструкция по эксплуатации кнопки "EXIT 500", полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru, www.domofon-vizit.ru, www.domofon-vizit.kiev.ua.

Кнопка "EXIT 500" (кнопка "ВЫХОД" для домофона, в дальнейшем - кнопка) применяется в домофонах / видеодомофонах VIZIT и предназначена для разблокирования электромагнитного замка, установленного на входной двери в помещение.

Кнопка обеспечивает:

- формирование сигнала разблокирования замка для управляющего устройства (блок управления замка для управляющего устройства (блок управления замка для вызова домофона / видеодомофона, блок управления контроллера ключей RF или TM));
- непосредственное разблокирование замка на время нажатия кнопки, в случае неисправности управляющего устройства;
- световую индикацию включенного состояния.

В отличие от кнопки "EXIT 300M", в которой для непосредственного разблокирования замка и формирования сигнала для управляющего устройства используются механические контакты, в кнопке "EXIT 500" используются электронные контакты. В результате, кнопка "EXIT 500" имеет повышенный по сравнению с кнопкой "EXIT 300M" ресурс работ.

Количество нажатий "EXIT 500", не менее **500 000**
 Коммутируемый ток, А, не более **1**
 Рабочее напряжение, В, не более **24**
 Ключ, формирующий сигнал для управляющего устройства: Коммутируемый ток, А, не более **0,03**
 Рабочее напряжение постоянного тока, В, не более **18**
 Габаритные размеры, мм, не более **47x75x18**
 Масса, кг, не более **0,1**

Кнопки предназначены для эксплуатации при температуре воздуха от **минус 30 до плюс 50 °С** и относительной влажности до **93%** при **25 °С**.

Цвет проводника	Назначение	Адрес
Красный	OP - сигнал управления	К управляющему устройству
Чёрный	GND - общий провод	
Зелёный	DL+ - питание замка	К замку
Белый	ML - питание замка	

Таблица 1 - Назначение проводников кнопки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кнопка, шт. **1**
 Комплект принадлежностей: **1**
 Заглушка, шт. **4**
 Паспорт, шт. **1**

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В кнопках нет напряжений более **24 В**.
 Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном питании кнопки.
 Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.
 Не используйте моющие средства.
 При очистке кнопки отключите блок питания или блок управления от сети.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные кнопки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
 Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку кнопки.
 Кнопки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кнопки EXIT 500 требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.
 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы кнопки определяется количеством нажатий, указанным в разделе **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**.

Изготовитель: ООО "НПО "ВИЗИТ" им.В.Ф.Сотникова", Год выпуска: Россия



По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия, 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
 Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
 E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина, 03150, г. Киев, ул. В. Тютюнника, д. 5, офис 54
 Телефон: (044) 246-65-38
 E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: _____ Штамп:

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кнопка, шт. **1**
 Комплект принадлежностей: **1**
 Заглушка, шт. **4**
 Паспорт, шт. **1**


УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В кнопках нет напряжений более **24 В**.
 Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном питании кнопки.
 Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.
 Не используйте моющие средства.
 При очистке кнопки отключите блок питания или блок управления от сети.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные кнопки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
 Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку кнопки.
 Кнопки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Количество нажатий "EXIT 500", не менее **500 000**
 Коммутируемый ток, А, не более **1**
 Рабочее напряжение, В, не более **24**
 Ключ, формирующий сигнал для управляющего устройства: Коммутируемый ток, А, не более **0,03**
 Рабочее напряжение постоянного тока, В, не более **18**
 Габаритные размеры, мм, не более **47x75x18**
 Масса, кг, не более **0,1**

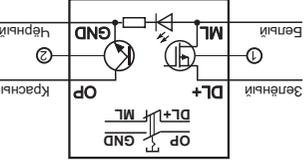

Цвет проводника	Назначение	Адрес
Красный	OP - сигнал управления	К управляющему устройству
Чёрный	GND - общий провод	
Зелёный	DL+ - питание замка	К замку
Белый	ML - питание замка	

Таблица 1 - Назначение проводников кнопки

Приложением к настоящему паспорту является Инструкция по эксплуатации кнопки "EXIT 500", полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru, www.domofon-vizit.ru, www.domofon-vizit.kiev.ua.

Кнопка "EXIT 500" (кнопка "ВЫХОД" для домофона, в дальнейшем - кнопка) применяется в домофонах / видеодомофонах VIZIT и предназначена для разблокирования электромагнитного замка, установленного на входной двери в помещение.

Кнопка обеспечивает:

- формирование сигнала управления разблокирования замка для управляющего устройства (блок управления замка для вызова домофона / видеодомофона, блок управления контроллера ключей RF или TM);
- непосредственное разблокирование замка на время нажатия кнопки, в случае неисправности управляющего устройства;
- световую индикацию включенного состояния.

В отличие от кнопки "EXIT 300M", в которой для непосредственного разблокирования замка и формирования сигнала для управляющего устройства используются механические контакты, в кнопке "EXIT 500" используются электронные контакты. В результате, кнопка "EXIT 500" имеет повышенный по сравнению с кнопкой "EXIT 300M" ресурс работ.

КНОПКА "EXIT 500" ДЛЯ ДОМОФОНА



Паспорт