

Блок коммутации домофона **БК-400** (в дальнейшем - блок) предназначен для работы в составе подъездных домофонов **VIZIT** совместно с блоками управления **БУД-302М**, **БУД-430х**, **БУД-485х**. Применение **БК-400** позволяет расширить количество абонентов в подъезде до **400**.

Блок предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от **1** до **40 °С** и относительной влажности до **93%** при **25 °С**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество подключаемых абонентов , не более	400
Габаритные размеры, мм , не более	75x135x35
Масса, кг , не более	0,2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок коммутации домофона БК-400 , шт.	1
Паспорт, шт.	1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- Блок коммутации удовлетворяет всем требованиям безопасности.
- Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.
- Очистка блока производится при отключенном от сети ~220В блоке управления. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые могут повредить корпус блока управления.
Запрещается:
 - производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании;**
 - производить ремонт вне специализированных сервисных организаций.**

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Конструкция блока предусматривает его установку на рейку (DIN-рельс) шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с помощью упоров и фиксатора, расположенных на нижней стороне основания блока. Допускается крепление изделия шурупами 3 или винтами М3, которые в комплект поставки не входят.

Подключите блок в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1.

В зависимости от диапазона номеров квартир установите переключателями блока **100**, **200**, **400** начальное смещение сотен в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Переключатель			Смещение сотен	Диапазон номеров квартир
100	200	400		
—	—	—	0	0 - 399
+	—	—	1	100 - 499
—	+	—	2	200 - 599
+	+	—	3	300 - 699
—	—	+	4	400 - 799
+	—	+	5	500 - 899
—	+	+	6	600 - 999

+ переключатель установлен.

В системных установках блока управления включите режим адресации до 400 квартир и установите начальное смещение сотен в номерах квартир.

- Войдите в режим системных установок **SI_**.
- Нажмите 0 **0--1**.
- Для включения адресации 400 квартир нажмите **1**, для выключения **0**.
- On** (**OFF**) **H_**, введите смещение сотен из таблицы 1.
- YES** **SI_**.
- Нажмите # **YES** **SI_**.

Все остальные установки программируются в соответствии с паспортом на блок управления.

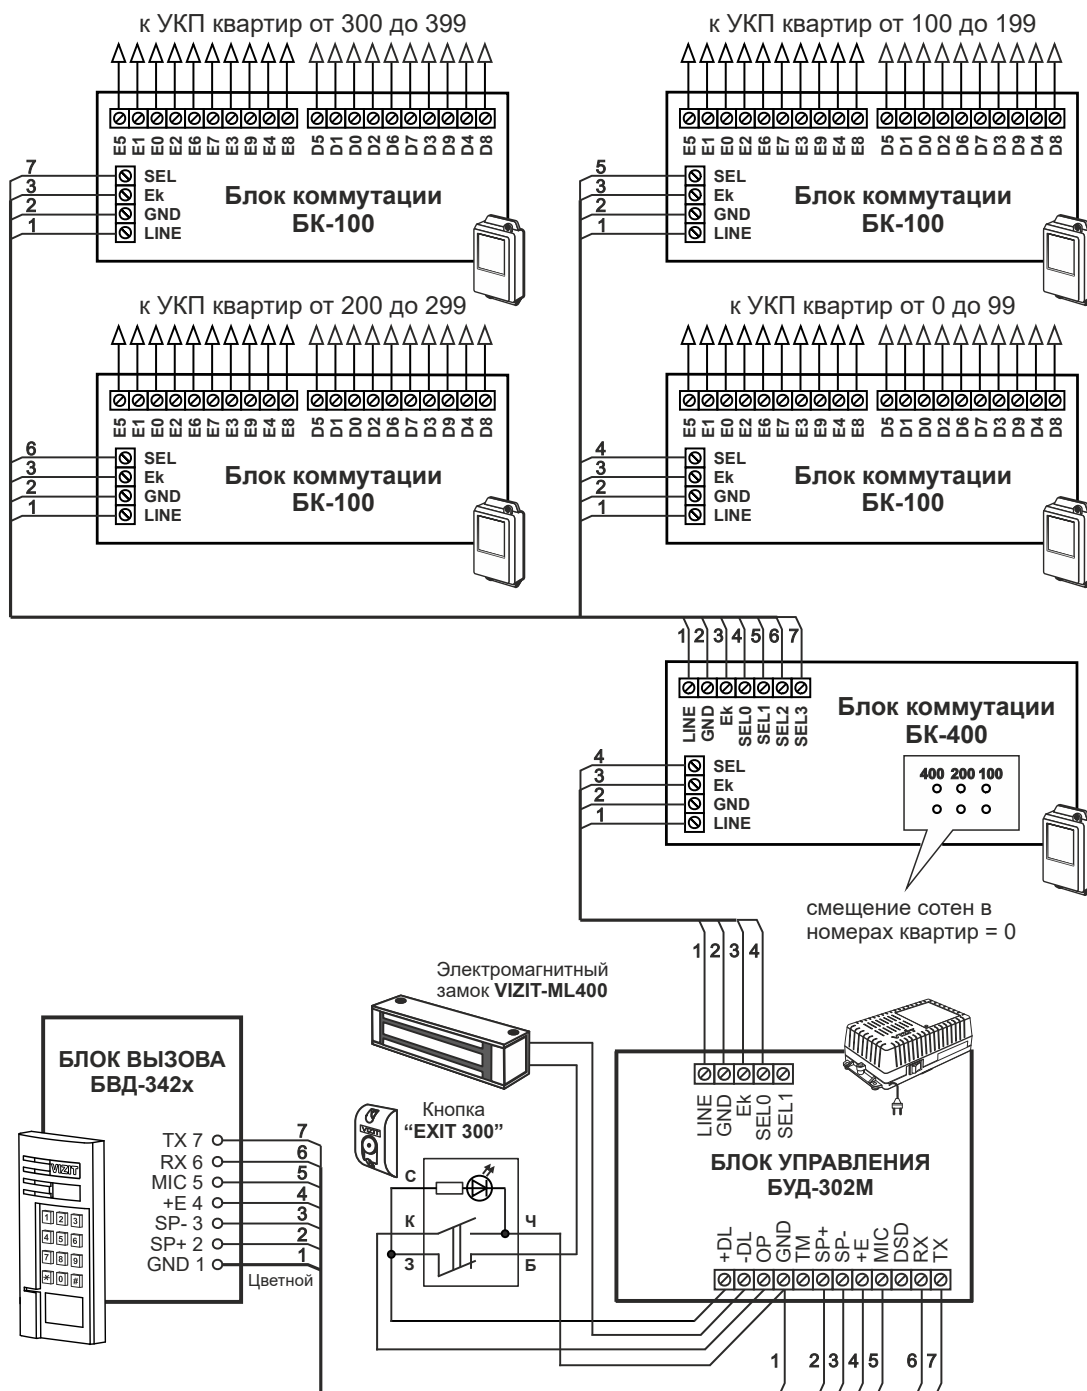


Рисунок 1 - Схема соединений блока коммутации БК-400