



По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БК-4AV**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru, www.domofon-vizit.ru, www.domofon-vizit.kiev.ua.

Блок коммутации домофона **БК-4AV** (в дальнейшем - блок коммутации) используется в составе видеодомофонов **VIZIT** и предназначен для коммутации линий связи между блоком вызова / блоком управления и абонентскими устройствами (мониторы и устройства квартирные переговорные УКП), а также для подключения мониторов к линии видеосигнала.

Блок коммутации рекомендуется использовать совместно с мониторами с индивидуальными импульсными источниками питания.

ОСОБЕННОСТИ

- Аналогичное с БК-4MV программирование номеров квартир
- Распределение видеосигнала с повышенной помехоустойчивостью

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

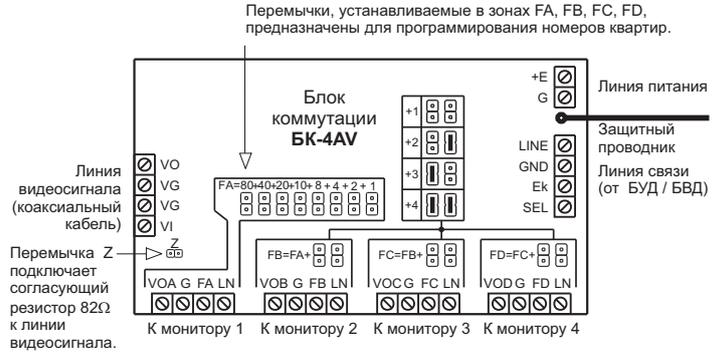


Рисунок 1 - Расположение клемм, назначение цепей и переключателей

КОМПЛЕКТНОСТЬ


| | |
|--------------------------------------|----|
| Блок коммутации домофона БК-4AV, шт. | 1 |
| Переключатели, шт. | 13 |
| Паспорт, шт. | 1 |

1
13
1

Паспорт, шт. 1
Переключатели, шт. 13
Блок коммутации домофона БК-4AV, шт. 1

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Рисунок 1 - Расположение клемм, назначение цепей и переключателей

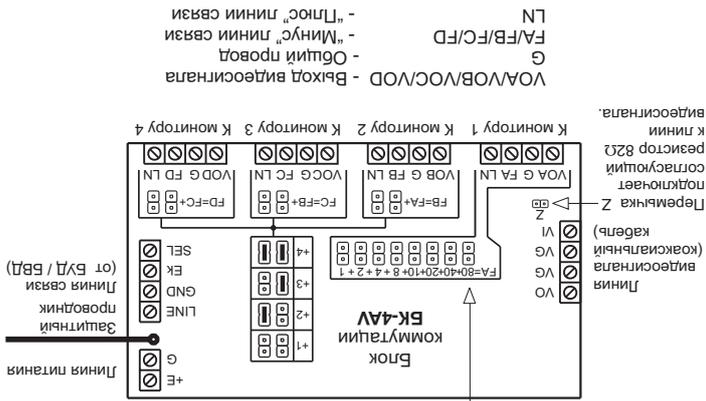

- Аналогичное с БК-4MV программирование номеров квартир
- Распределение видеосигнала с повышенной помехоустойчивостью

ОСОБЕННОСТИ

Блок коммутации домофона **БК-4AV** (в дальнейшем - блок коммутации) используется в составе видеодомофонов **VIZIT** и предназначен для коммутации линий связи между блоком вызова / блоком управления и абонентскими устройствами (мониторы и устройства квартирные переговорные УКП), а также для подключения мониторов к линии видеосигнала.

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БК-4AV**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru, www.domofon-vizit.ru, www.domofon-vizit.kiev.ua.



По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
01133, г. Киев, ул. Л.Перемайко, д. 5, офис 11
Телефон: (044) 235-14-26, 235-41-80
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке коммутации нет напряжений выше 30 В.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании.
Внимание. Выполните защитное зануление блоков коммутации для устранения напряжения, появляющегося на его клеммах...

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Перед монтажом следует запрограммировать номера подключаемых квартир, которые могут находиться в одном или разных десятках.

Номер квартиры, подключаемой к клеммам в зоне FA, устанавливается переключателями (от 1 до 8) и равен сумме чисел над установленными переключателями.
Номер квартиры, подключаемой к клеммам в зоне FB, равен: номер FA + цифра (от 1 до 4), устанавливаемая двумя переключателями в зоне FB согласно таблице...
Пример программирования показан в Инструкции по эксплуатации блока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Table with 2 columns: characteristic and value. Includes: Количество подключаемых мониторов или УКП, не более 4; Напряжение питания, В 15...28; Собственный потребляемый ток по цепи +E, мА, не более: 4; Габаритные размеры, мм, не более 75x135x35; Масса, кг, не более 0,2

Блок предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от 1 до 40 °С и относительной влажности до 93% при 25 °С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.
Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока коммутации домофона БК-4AV требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.
Срок службы - не менее 5 лет.
Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.
Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:
- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.
Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Table with 2 columns: characteristic and value. Includes: Количество подключаемых мониторов или УКП, не более 4; Напряжение питания, В 15...28; Собственный потребляемый ток по цепи +E, мА, не более: 4; Габаритные размеры, мм, не более 75x135x35; Масса, кг, не более 0,2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пример программирования показан в Инструкции по эксплуатации блока.
На остальных блоках коммутации переключатель Z должна быть удалена.
сопротивления коаксиального кабеля и устанавливается только на верхнем по схеме, т.е. последнем в цепи видеосигнала БК-4MVE.
Перемычка Z подтягивает резистор 82 Ом для согласования волнового сопротивления коаксиального кабеля и устанавливается только на верхнем по схеме, т.е. последнем в цепи видеосигнала БК-4MVE.
Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:
- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.
Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.
Срок службы - не менее 5 лет.
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Перед монтажом следует запрограммировать номера подключаемых квартир, которые могут находиться в одном или разных десятках.
Гарантийные условия эксплуатации, хранения и транспортирования соответствуют требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.
Срок службы - не менее 5 лет.
Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.
Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:
- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.
Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ