

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока управления **БУД-585** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

**Гарантийный срок** - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

**Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.**

**Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:**

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия  
www.dvizit.ru

Штамп ОТК:

Год выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,  
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50  
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00  
E-mail: domofon@domofon.ru  
www.domofon.ru



Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:


БУД-585

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БУД-585**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: [www.vizit-group.com](http://www.vizit-group.com), [www.domofon.ru](http://www.domofon.ru).


Блок управления **БУД-585** (в дальнейшем – блок управления) используется совместно с блоком вызова **БВД-532FCB**, **БВД-533FCBE2**, блоками коммутации **БК-501**, **БК-502**, разветвителями видеосигнала **РВС-502**, **РВС-503** в составе системы ограничения доступа **VIZIT** на придомовую территорию и обеспечивает двухстороннюю связь между посетителем и абонентом, отпирание замка калитки радиочастотными идентификаторами **RFID-13.56MHz** (ключами **VIZIT-RF3.x**, **VIZIT-RF7.x**), индивидуальным / общим кодом или абонентом в режиме разговора, а также видеоконтроль обстановки перед телекамерой блока вызова.

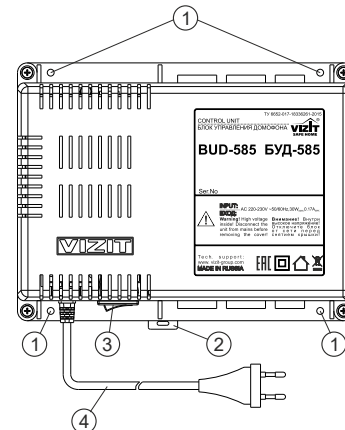

- 1 Отверстия для крепления блока управления на стену
- 2 Кронштейн для крепления блока управления на DIN-рейку
- 3 Сетевой кабель
- 4 Сетевой выключатель

Рисунок 1 - Внешний вид блока управления

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

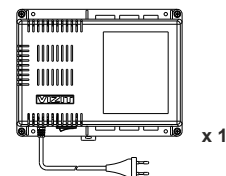


Блок управления БУД-585 x 1

Вставка плавкая



F1.6AL x 1

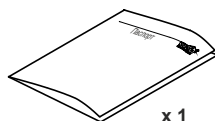

Паспорт x 1

Элемент питания



CR2032 x 1

## ФУНКЦИИ

Полный перечень функциональных возможностей приведен в Инструкции по эксплуатации блока управления.

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** Во включённом в сеть блоке управления имеется опасное напряжение ~220 В.

- Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока управления жидких, химически активных веществ, а также металлических предметов.
- Очистка корпуса производится при отключенном от сети ~220В блоке управления. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые могут повредить корпус блока управления
- Сетевая розетка должна быть расположена рядом с блоком управления. Сетевая вилка блока управления должна быть легко доступна.
- Отключите сетевую вилку блока управления от розетки перед выполнением монтажных, ремонтных работ и заменой вставки плавкой.
- Не применяйте самодельные вставки плавкие. Используйте вставку плавкую из комплекта поставки или аналогичную.

### Запрещается:

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании;
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Количество подъездов на территории:                   | до 32     |
| Максимальное количество абонентов:                    | 6400      |
| Максимальное количество индивидуальных кодов:         | 6400      |
| Максимальное количество ключей доступа:               | 16000     |
| Продолжительность открывания замка, с                 | 1...20    |
| Интерфейс RS-485                                      | есть      |
| Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В | 160...242 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более      | 30        |
| Габаритные размеры блока управления, мм, не более:    |           |
| - ширина                                              | 173       |
| - высота                                              | 132       |
| - глубина                                             | 50        |
| Масса блока управления, кг, не более                  | 0,55      |

### Условия эксплуатации

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Температура воздуха             | от - 40°C до + 50°C |
| Относительная влажность воздуха | до 93% при 25°C     |

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозок грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°C, относительной влажности не более 80% при температуре 25°C и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определённом или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.