

# А Б О Н Е Н Т С К И Е У С Т Р О Й С Т В А

переговорные трубки для серий **SM, N, M, 300, 400**

УКП-8SM



УКП-9M



УКП-10M



УКП-11



УКП-12



УКП-12M



**НОВИНКА!**

Наименование устройства	Дуплексная связь	Кнопка открывания замка	Светодиодная индикация сигнала вызова	Ступенчатая регулировка громкости вызова
УКП-8SM	+	+	-	+
УКП-9M	+	+	+	+
УКП-10M	+	+	+	+
УКП-11	+	+	+	+
УКП-12 (M)	+	+	+	+

## НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства квартирные переговорные **УКП-8SM, УКП-9M** (трубки переговорные для домофона, в дальнейшем - **УКП**) предназначены для работы в составе домофонов **VIZIT**

**УКП** отличаются конструктивным исполнением и функциями.

**УКП** обеспечивают выполнение функций в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Функция	УКП-8SM	УКП-9M
Звуковой вызов абонента	✓	✓
Дуплексная связь "абонент-посетитель"	✓	✓
Формирование сигнала открывания замка	✓	✓
Изменение громкости вызывного сигнала	✓	✓
Световая индикация сигнала вызова	-	✓

**УКП** предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от **5 до 45 °C** и относительной влажности не более **93%** при температуре **25 °C**.

Габаритные размеры и масса **УКП** приведены в таблице 2.

Таблица 2

Изделие	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
	Ширина	Высота	Глубина	
<b>УКП-8SM</b>	<b>45</b>	<b>190</b>	<b>43</b>	<b>0,14</b>
<b>УКП-9M</b>	<b>65</b>	<b>230</b>	<b>60</b>	<b>0,25</b>

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

УКП, шт.	<b>1</b>
Комплект принадлежностей, шт.	<b>1</b>
Паспорт, шт.	<b>1 на 1 ящик</b>

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В **УКП** нет напряжений выше **15 В**.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом **УКП**.

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

**УКП** монтируется в вертикальном положении и может быть установлено в любом месте квартиры. Для крепления **УКП** используются шурупы из комплекта принадлежностей.

Порядок подключения **УКП** изложен в паспорте домофона, в составе которого используется **УКП**.

Подключение к линии домофона производится с помощью двух винтов на задней стенке **УКП**.

Устройство квартирное переговорное **УКП-10М** (в дальнейшем - **УКП**) предназначено для работы в составе домофонов **VIZIT**.

### ФУНКЦИИ УКП

- Звуковой вызов абонента.
- Дуплексная связь между абонентом и посетителем.
- Формирование сигнала открывания замка.
- Изменение громкости вызывного сигнала.

**УКП** предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от **5 до 45 °С** и относительной влажности не более **93%** при температуре **25 °С**.

Габаритные размеры, мм, не более  
Масса, кг, не более

**83x220x56**  
**0,26**

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

УКП, шт.	<b>1</b>
Комплект принадлежностей, шт.	<b>1</b>
Паспорт, шт.	<b>1</b>

### УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В **УКП** нет напряжений выше **15 В**.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом **УКП**.

### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Внешний вид и расположение органов управления **УКП** показано на рисунке 1.


Подключите **УКП** к линии домофона. Подключение производится через два контакта на задней стенке корпуса **УКП** с соблюдением полярности. Полярность контактов указана на этикетке, расположенной на задней стенке корпуса.

Закрепите корпус на стене в вертикальном положении шурупами из комплекта принадлежностей.

Подключите трубку переговорную к корпусу, как показано на рисунке 1, и повесьте её.

Положение **0** переключателя уровня вызывного сигнала соответствует минимальной, положение **1** - максимальной громкости вызывного сигнала.

Положение переключателя влияет также на громкость связи.

Кнопка , расположенная на корпусе **УКП**, предназначена для открывания замка двери. Замок открывается при нажатии кнопки во время разговора.

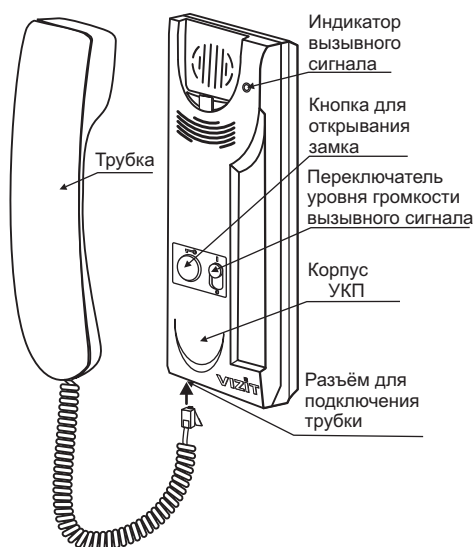


Рисунок 1 - Внешний вид и расположение органов управления **УКП**

## УСТРОЙСТВА КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ

Устройство квартирное переговорное **УКП-11** (трубка переговорная, в дальнейшем - **УКП**) предназначена для работы в составе домофонов **VIZIT**.

**УКП** предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от **5 °С** до **45 °С** и относительной влажности не более **93%** при температуре **25 °С**.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### Функции УКП

- Звуковой вызов абонента.
- Дуплексная связь "абонент-посетитель".
- Формирование сигнала открывания замка.
- Возможность изменения громкости вызывного сигнала.
- Световая индикация сигнала вызова.

#### Технические данные

Габаритные размеры, мм, не более	<b>81x230x58</b>
Масса, кг, не более	<b>0,23</b>

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

УКП, шт.	<b>1</b>
Комплект принадлежностей, шт.	<b>1</b>
Паспорт, шт.	<b>1 на 1 ящик</b>

#### УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В **УКП** нет напряжений выше **15 В**.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом **УКП**.

#### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

**УКП** монтируется в вертикальном положении и может быть установлено в любом месте квартиры. Для крепления **УКП** используются шурупы из комплекта принадлежностей.

Порядок подключения **УКП** изложен в паспорте домофона, в составе которого используется **УКП**.

Подключение к линии домофона производится с помощью двух винтов на задней стенке **УКП**.

Устройство квартирное переговорное **УКП-12(М)** (в дальнейшем - **УКП**) предназначено для работы в составе домофонов **VIZIT**.

### ФУНКЦИИ УКП

- Звуковой вызов абонента
- Дуплексная связь между абонентом и посетителем
- Кнопка открывания замка
- Переключатель громкости вызова
- Индикатор вызова

**УКП** предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от **5 до 45 °С** и относительной влажности не более **93%** при температуре **25 °С**.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, мм, не более	
- ширина	<b>54</b>
- высота	<b>200</b>
- глубина	<b>40</b>
Масса, кг, не более	<b>0,18</b>

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

<b>УКП</b> , шт.	<b>1</b>
Комплект принадлежностей, шт.	<b>1</b>
Паспорт, шт.	<b>1 на 1 ящик</b>

### УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ


В **УКП** нет напряжений выше **15 В**.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом **УКП**.

### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Внешний вид и расположение органов управления **УКП** показаны на рисунке **1**. Подключите **УКП** к линии домофона. Подключение производится через два контакта на задней стенке корпуса **УКП** с соблюдением полярности. Полярность контактов указана на этикетке, расположенной на задней стенке корпуса. Закрепите корпус на стене в вертикальном положении шурупами из комплекта принадлежностей и повесьте трубку.

Положение **0** переключателя уровня вызывного сигнала соответствует минимальной, положение **1** - максимальной громкости вызывного сигнала. Положение переключателя влияет также на громкость связи.

Кнопка , расположенная на корпусе **УКП**, предназначена для открывания замка двери. Замок открывается при нажатии кнопки во время разговора.

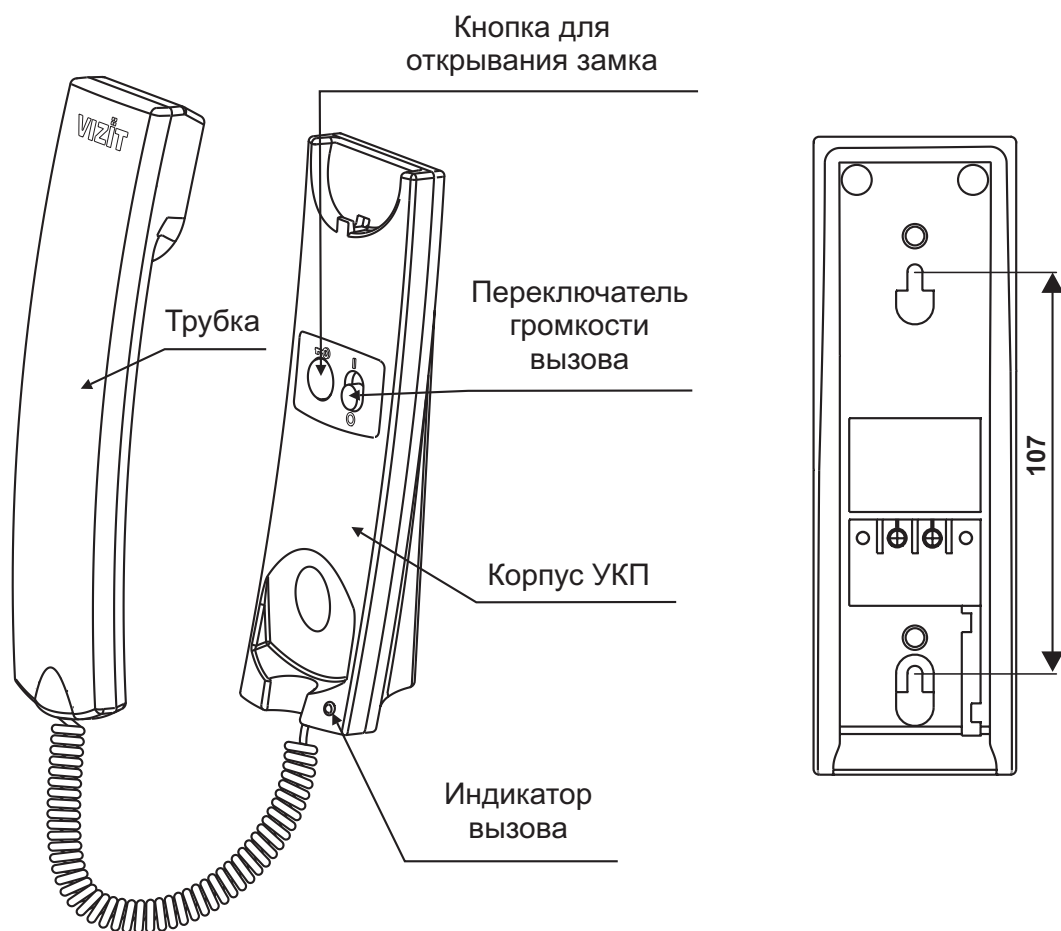


Рисунок 1 - Расположение органов управления и установочный размер