

Стойка домофонная VIZIT-STx-1(2)(PL)

Стойка домофонная VIZIT-STx-1(2)(PL) (в дальнейшем - стойка STx-1(2)(PL)) предназначена для установки блока вызова домофона (БВД) VIZIT или других торговых марок как внутри, так и вне помещения (зависит от исполнения стойки).

Стойка STx-1(2) изготавливается из нержавеющей стали, а стойка STx-1(2)PL из оцинкованной стали. Стойка STx-1(2)PL окрашена полиэфирной порошковой краской цвета PLATINUM и покрыта специальным порошковым лаком, устойчивым к ультрафиолетовому излучению и климатическому воздействию.

Монтажная панель для всех исполнений стойки STx-1(2)(PL) изготавливается из нержавеющей стали.

Этикетка с серийным номером находится под монтажной панелью.

Стойка STx-1(2)(PL) производится в двух исполнениях:

- STx-1(PL) для установки внутри помещения;
- STx-2(PL) для установки вне помещения.

Внешний вид, габаритные и установочные размеры стойки STx-1(2)(PL)

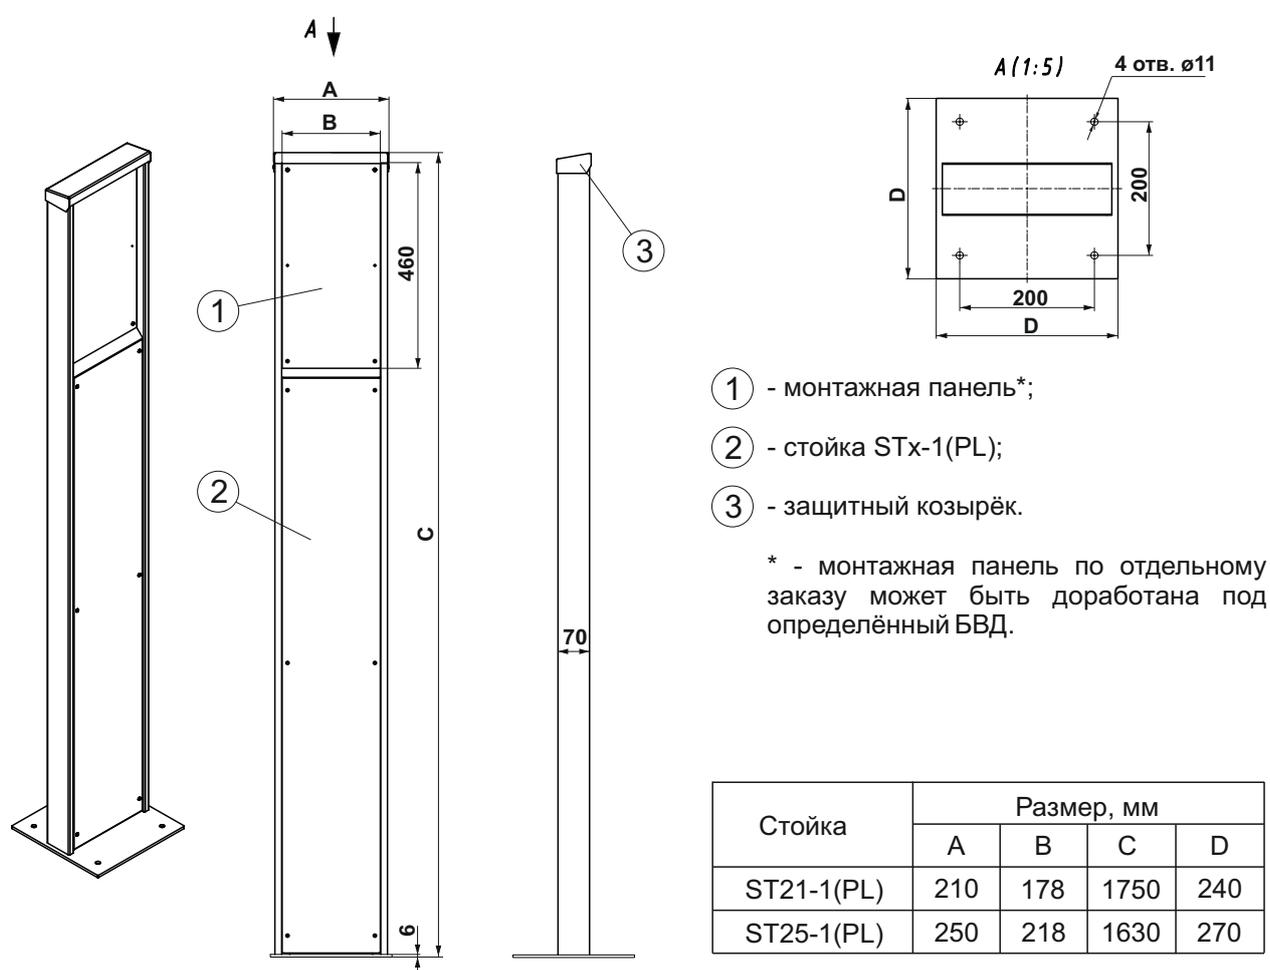


Рис.1 Внешний вид, габаритные и установочные размеры стойки STx-1(PL)

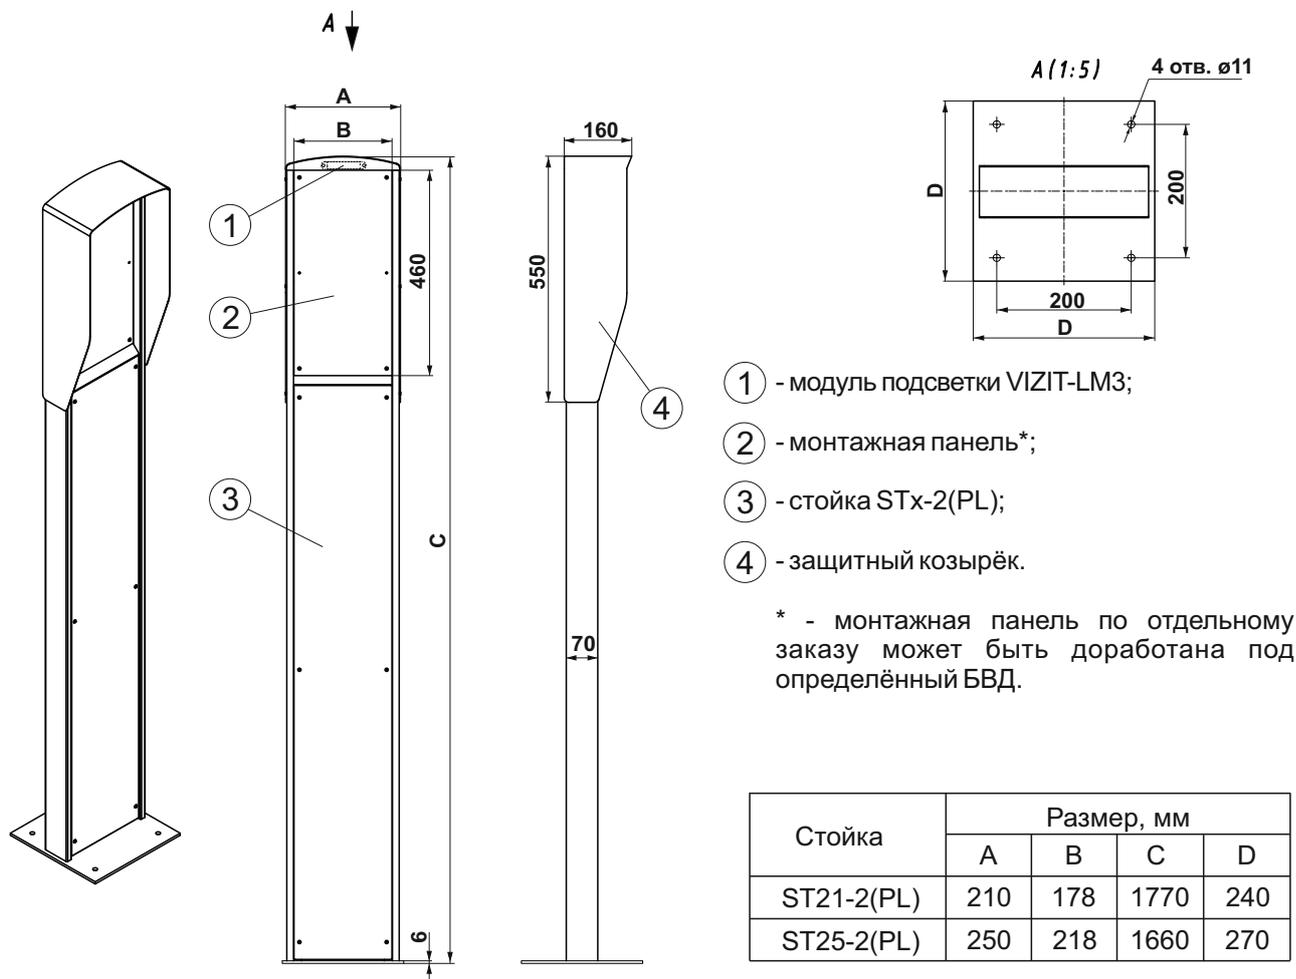


Рис.2 Внешний вид, габаритные и установочные размеры стойки STx-2(PL)

МОНТАЖ СТОЙКИ STx-1(2)(PL)

Установка стойки STx-1(2)(PL) должна производиться специалистами с соблюдением правил безопасности и использованием средств индивидуальной защиты.

Инструменты, материалы, крепёж

Перечень необходимых инструментов, материалов и крепежа приведен в Приложении 1.

Электробезопасность

В стойке STx-1(2)(PL) не допускается использование напряжений более 30 В.

Последовательность установки

1. Установка стойки STx-1(2)(PL).

Установка стойки STx-1(2)(PL) возможна в двух вариантах:

- бетонированием резьбовых шпилек;
- установка на анкерные болты.

При бетонировании:

- в дорожном покрытии вырезать площадку не менее 300x300 мм, выбрать грунт на глубину до 300 мм (размеры площадки и глубина выборки зависят от грунта);

Перед бетонированием площадки необходимо проложить коммуникации (питание, сигнальные кабели и т.п.), оставив достаточную длину для подключения внутри стойки.

- заложить и забетонировать резьбовые шпильки M10 согласно рисунку внешнего вида стойки;
- при помощи строительного уровня проверить горизонтальность площадки, выждать 2-3 суток до полного затвердевания бетона;
- кабель протянуть внутри стойки;
- установить стойку на резьбовые шпильки и притянуть гайками M10;
- проверить вертикальность стойки по отвесу.

При креплении анкерными болтами (применяется при установке на бетонное основание):

- в дорожном покрытии разметить места засверливания под анкерные болты (согласно рисунку внешнего вида стойки);
- просверлить отверстия в покрытии на нужную глубину для установки анкеров M10;
- проложить необходимые коммуникации;
- кабель протянуть внутри стойки;
- установить стойку на анкерные болты и притянуть гайками M10;
- проверить вертикальность стойки по отвесу.


2. Установка монтажной панели.

Установить необходимое оборудование (блок вызова, кнопочные панели) на монтажной панели согласно инструкциям по монтажу устанавливаемых блоков. Монтажная панель по отдельному заказу может быть доработана под определённый блок вызова.

Произвести электрическое подключение всех составных частей домофона, установленных на стойке STx-1(2)(PL).

Модуль подсветки VIZIT-LM3 (входит в состав стойки STx-2(PL)) подключается к линии питания блока вызова VIZIT или другой линии питания, обеспечивающей напряжение постоянного тока 9...30В.



После монтажа и проверки оборудования закрепить монтажную панель (2) шестью винтами (3). Для повышения вандализационности стойки возможно заменить винты с внутренним шестигранником на винты под спецключ.

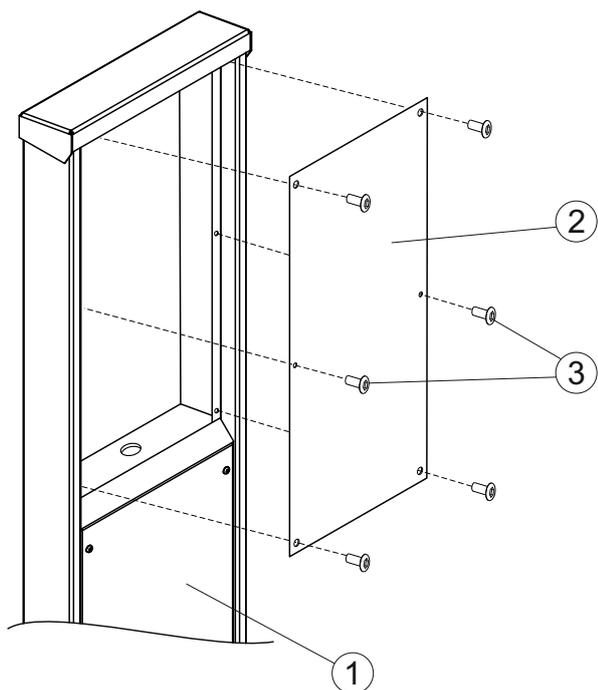

- ① - стойка STx-1(2)(PL);
- ② - монтажная панель*;
- ③ - винт с внутренним шестигранником M4x12 ISO 7380-1**.

* - монтажная панель по отдельному заказу может быть доработана под определённый блок вызова.

** - для повышения вандализационности стойки покупатель может самостоятельно заменить винты с внутренним шестигранником на винты под спецключ.

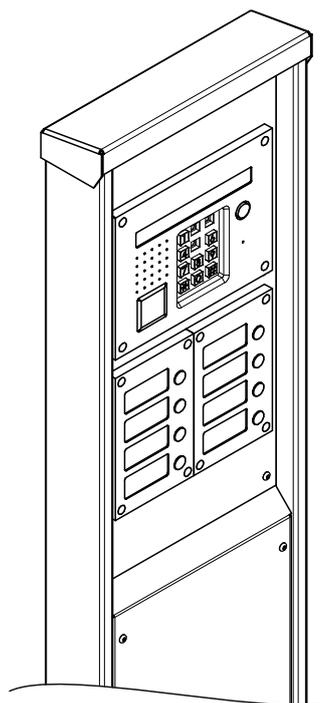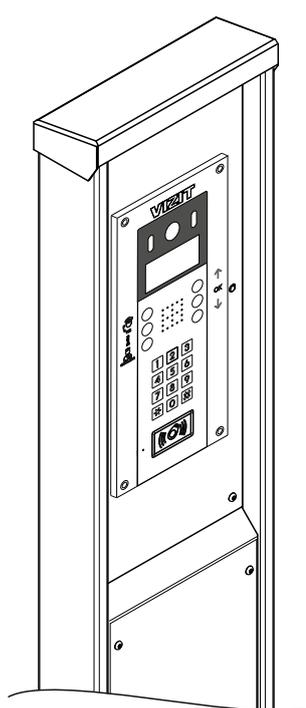

Примеры размещения оборудования на монтажной панели.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень рекомендуемых инструментов и материалов для монтажа стойки VIZIT-STx-1(2)(PL)

(в комплект поставки не входят).

1. Удлинитель электрический (L = 10...15 м).
2. Шуруповёрт с набором бит и головок.
3. Отвес.
4. Уровень строительный.
5. Молоток слесарный.
6. Клещи заклёпочные ручные.
7. Ключ гаечный: №17.
8. Набор шестигранных ключей.
9. Перфоратор с набором буров.