



Монтажный комплект **МК-315** предназначен для защиты блоков вызова **БВД-312х, -313х, -314х, -315х, -343х** домофонов VIZIT от атмосферных осадков. Также монтажный комплект **МК-315** можно использовать для дополнительной защиты блоков вызова **БВД-306х, -310х, -316х, -SM110** от атмосферных осадков.

Монтажный комплект имеет антивандальное исполнение.
 Масса комплекта - не более 0.5 кг.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

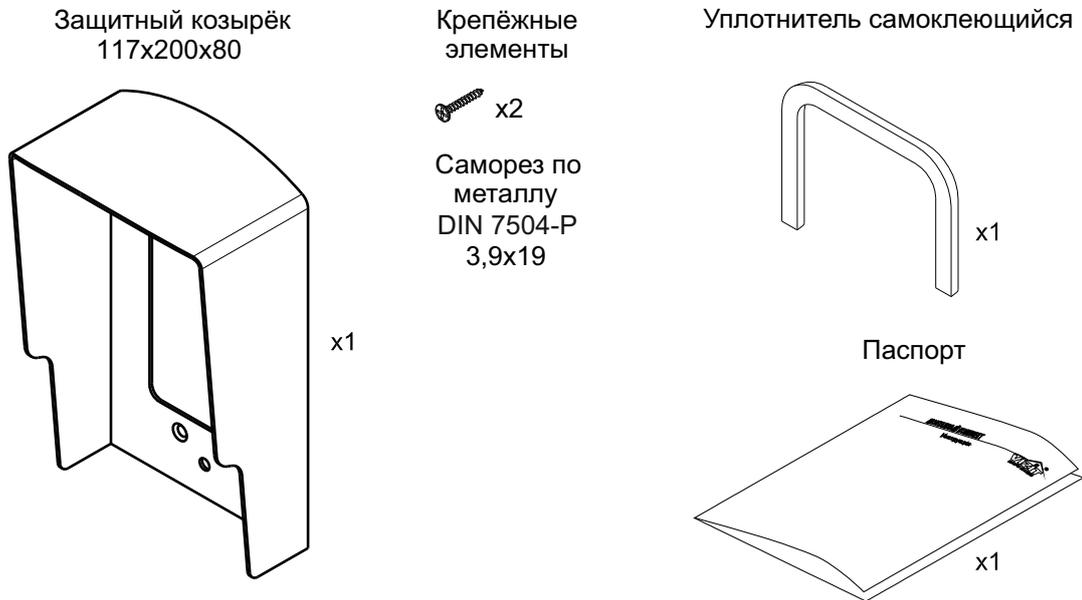


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

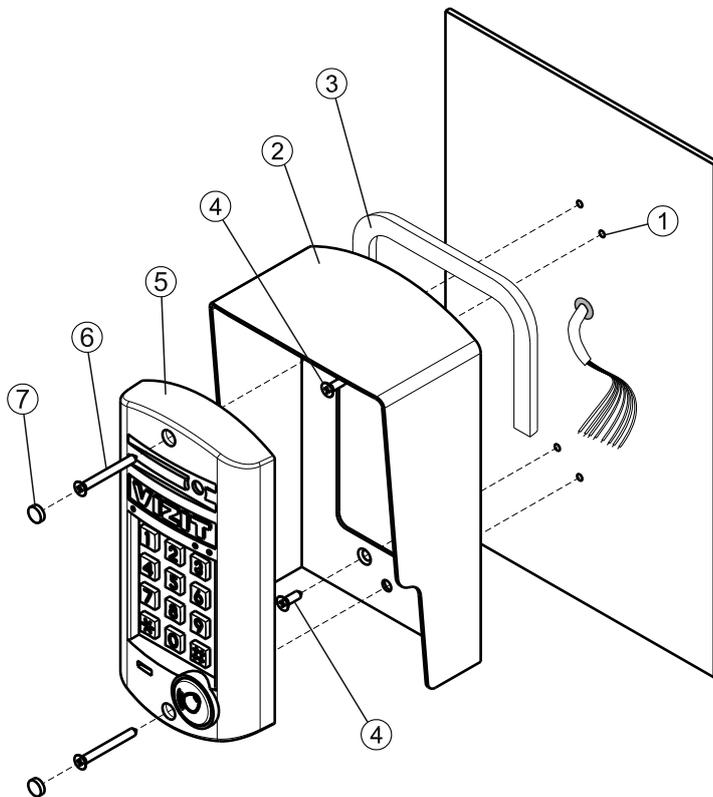

Внимание! Перед установкой наклеить уплотнитель на обратную сторону козырька.

Установка защитного козырька и накладного блока БВД-312х (-313х, -314х, -315х) на металлическую дверь


- ① Отверстие (x4) \varnothing 3,5 мм
- ② Защитный козырёк
- ③ Уплотнитель самоклеющийся
- ④ Саморез по металлу 3,9x19 (x2)
- ⑤ Блок вызова БВД
- ⑥ Саморез по металлу 3,9x38 (x2) (в комплект поставки не входит)
- ⑦ Заглушка (x2) из комплекта блока вызова

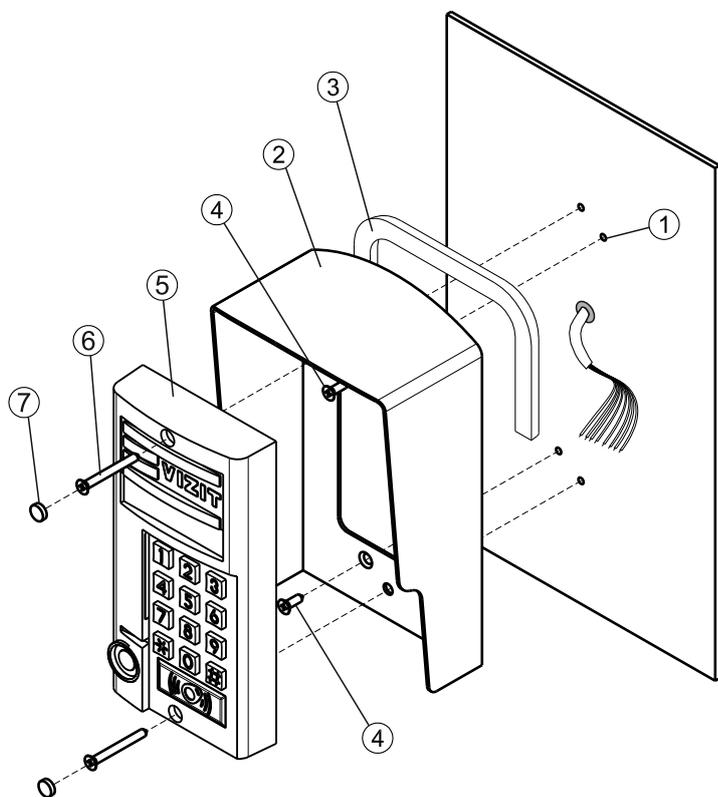

Внимание! Перед установкой наклеить уплотнитель на обратную сторону козырька.

Установка защитного козырька и накладного блока БВД-343x на металлическую дверь

- ① Отверстие (x4) \varnothing 3,5 мм
- ② Защитный козырёк
- ③ Уплотнитель самоклеющийся
- ④ Саморез по металлу 3,9x19 (x2)
- ⑤ Блок вызова БВД
- ⑥ Саморез по металлу 3,9x38 (x2) (в комплект поставки не входит)
- ⑦ Заглушка (x2) из комплекта блока вызова

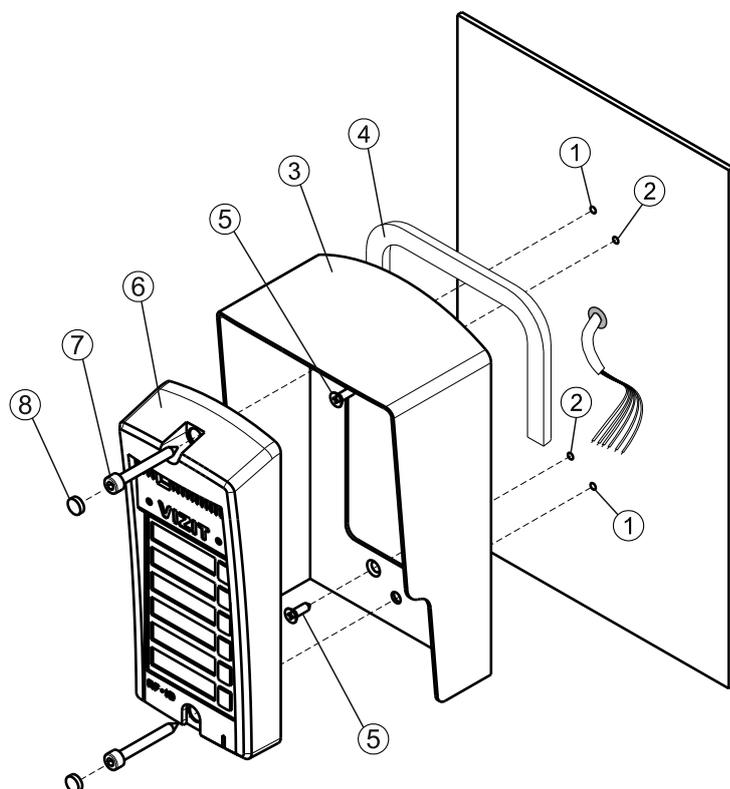

Внимание! Перед установкой наклеить уплотнитель на обратную сторону козырька.

Установка защитного козырька и накладного блока БВД-306x (-310x, -316x, -SM110x) на металлическую дверь

- ① Отверстие (x2) \varnothing 4,2 мм
- ② Отверстие (x2) \varnothing 3,5 мм
- ③ Защитный козырёк
- ④ Уплотнитель самоклеющийся
- ⑤ Саморез по металлу 3,9x19 (x2)
- ⑥ Блок вызова БВД
- ⑦ Винт самонарезающий 4,8x40 (x2) из комплекта блока вызова
- ⑧ Заглушка (x2) из комплекта блока вызова