

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока управления:

☐ БУД-302S-20

☐ БУД-302S-80

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия
www.dvizit.ru

Штамп ОТК:

Год выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru



Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

БУД-302S-20, БУД-302S-80

ПАСПОРТ




Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БУД-302S-20(S-80)**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com, www.domofon.ru.

Блоки управления **БУД-302S-20** и **БУД-302S-80** (в дальнейшем – блок управления) используются совместно с многоабонентскими блоками вызова (БВД) **VIZIT** серии **300** в составе многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** и обеспечивают двухстороннюю связь между посетителем и абонентом, а также отпирание замка двери подъезда.

Блоки управления **БУД-302S-20** и **БУД-302S-80** являются модификацией блока управления **БУД-302K-20** и **БУД-302K-80** и полностью совместимы с **БУД-302K-20** и **БУД-302K-80** по выполняемым функциям и подключению.

Блок управления **БУД-302S-20** позволяют подключить до **20** абонентов.


Блок управления **БУД-302S-80** позволяют подключить до **80** абонентов.

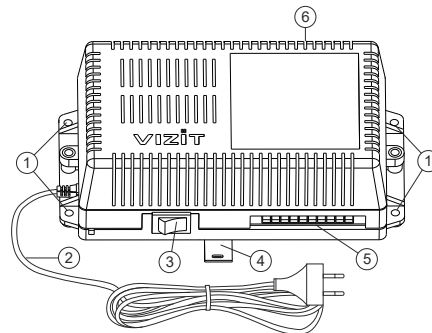

- | | |
|---|---|
| ① Отверстия для крепления блока управления на стену | ④ Кронштейн для крепления блока вызова на DIN-рейку |
| ② Сетевой кабель | ⑤ Клеммы для подключения блока вызова и замка |
| ③ Сетевой выключатель | ⑥ Клеммы для подключения подъездной линии связи |


Рисунок 1 - Внешний вид блока управления

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

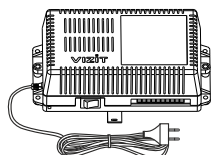

x 1

Блок управления

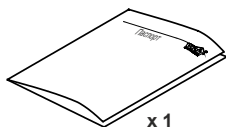

x 1

Паспорт



x 1

F1.6AL

Вставка плавкая

ФУНКЦИИ

Полный перечень функциональных возможностей приведен в Инструкции по эксплуатации блока управления.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во включённом в сеть блоке управления имеется опасное напряжение - **220 В**.

- Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока управления жидких, химически активных веществ, а также металлических предметов.
- Очистка корпуса производится при отключенном от сети ~220В блоке управления. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые могут повредить корпус блока управления
- Сетевая розетка должна быть расположена рядом с блоком управления. Сетевая вилка блока управления должна быть легко доступна.
- Отключите сетевую вилку блока управления от розетки перед выполнением монтажных, ремонтных работ и заменой вставки плавкой.
- Не применяйте самодельные вставки плавкие. Используйте вставку плавкую из комплекта поставки или аналогичную.

Запрещается:

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании;
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальное количество абонентов:

- БУД-302S-20 20
- БУД-302S-80 80

Максимальное количество индивидуальных кодов:

- БУД-302S-20 20
- БУД-302S-80 80

Максимальное количество ключей на одну квартиру:

- БУД-302S-20 6
- БУД-302S-80 6

Максимальное количество ключей на домофон:

- БУД-302S-20 600
- БУД-302S-80 600

Напряжение управления замком (выход "+DL" "-DL"):

- нестабилизированное напряжение постоянного тока, В 12 ± 1,2
- ток нагрузки, А 0,6

- максимальный импульсный ток (в течение 1 сек.)

- в цепи замка, А: 1,5

Продолжительность открывания замка, с

- 1...20

Сопротивление разговорной линии, Ом, не, более

- 30

Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В

- 160...242

Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более

- 30

Габаритные размеры блока управления, мм, не более:

- ширина 188
- высота 114
- глубина 62

Масса блока управления, кг, не более

- 0,6

Условия эксплуатации:

Температура воздуха - от **плюс 1** до **плюс 40°C**

Относительная влажность - до **98%** при температуре **25°C**.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°C**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°C** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.