

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
смотрите на наших каналах

YouTube



Каналы
VIZIT SAFE HOME

RuTube



Стойка домофонная VIZIT-ST10-1

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по монтажу VIZIT-ST10-1**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка домофонная VIZIT-ST10-1 (в дальнейшем - стойка ST10-1) предназначена для установки блоков вызова домофонов VIZIT или других торговых марок перед входом в жилые комплексы, офисные здания и перед охраняемыми территориями.

Стойка выпускается высотой 1500 мм и предназначена для установки на уровне пола на входе в здание (помещение), в тамбурах, лифтовых холлах или на уровне дорожного полотна на открытом воздухе при условии защиты от прямых осадков (под козырьком, навесом).

При установке стойки на открытом воздухе рекомендуется дополнительно установить монтажный комплект МК10 (приобретается отдельно, по желанию), обеспечивающий защиту блока вызова домофона от атмосферных осадков.

Основание стойки перед покраской дополнительно защищено методом горячего цинкования.

Стойка предварительно покрыта цинкогрунтом, а затем окрашена полиэфирной порошковой краской цвета Каменно-Серый (RAL 7030).

Монтажный комплект МК10 окрашен полиэфирной порошковой краской цвета Platinum Lacquer и затем покрыт специальным порошковым лаком, устойчивым к ультрафиолетовому излучению и климатическому воздействию.

Внешний вид, габаритные и установочные размеры приведены на рисунках 1, 2.


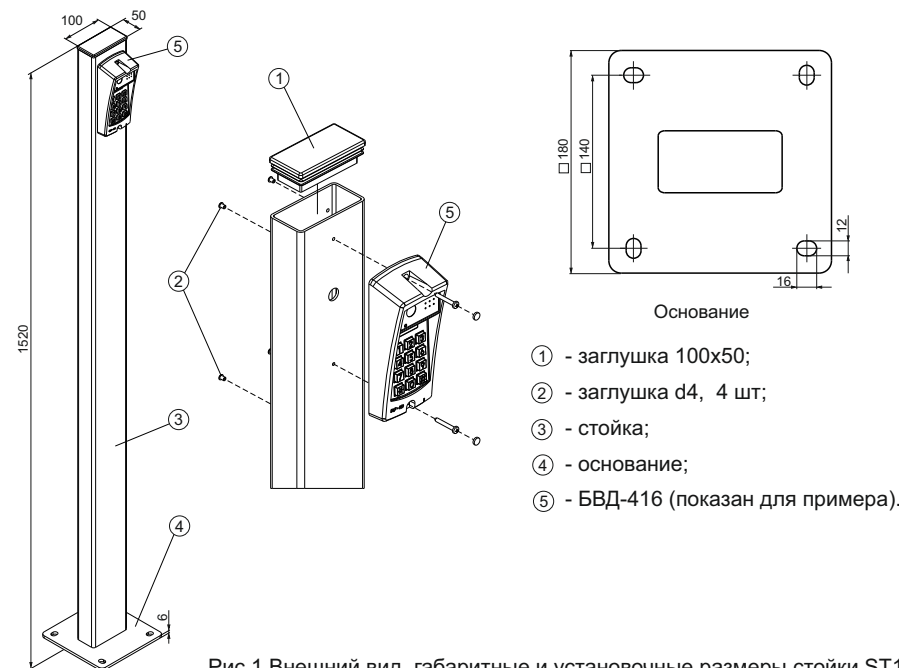


Рис.1 Внешний вид, габаритные и установочные размеры стойки ST10-1

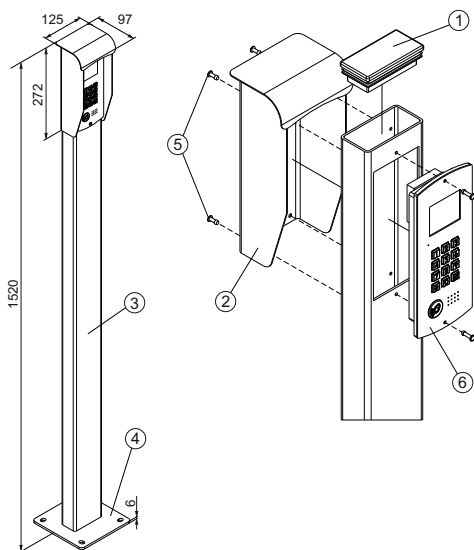

- ① - заглушка 100x50;
 ② - монтажный комплект МК10*;
 ③ - стойка;
 ④ - основание;
 ⑤ - вытяжные заклёпки 4 шт (из комплекта поставки МК10);
 ⑥ - БВД-445 (показан для примера)**.

* - монтажный комплект МК10 в комплект поставки не входит, приобретается отдельно, по желанию покупателя.

** - по дополнительному заказу стойка может быть доработана под определённый блок вызова.

Рис.2 Внешний вид, габаритные и установочные размеры стойки ST10-1 с МК10.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Стойка VIZIT-ST10-1, шт.	1
Заглушка пластиковая 100x50 мм, шт.	1
Заглушка пластиковая d4 мм, шт.	4
Колпачок M10, шт.	4
Паспорт, шт.	1
Упаковка, шт.	1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- В стойке ST10-1 не допускается использование напряжений более 30 В.
- Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном питании блока вызова.
- Не допускайте попадания на корпус стойки химически активных веществ.
- Не используйте моющие средства.
- При очистке стойки отключите питание блока вызова.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные стойки ST10-1 могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Стойки ST10-1 должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие стойки **VIZIT-ST10-1** требованиям конструкторской документации 301216.013 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, умышленного или иного повреждения.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции стойки VIZIT-ST10-1 не ухудшающие её эксплуатационные параметры.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ (по дополнительному заказу)
